
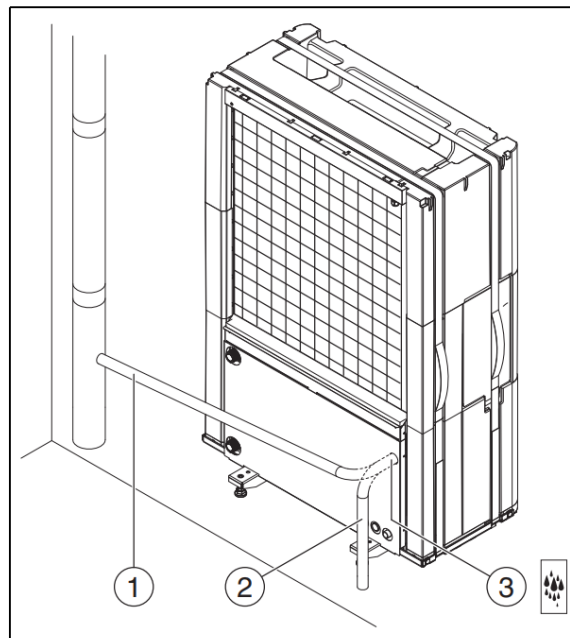



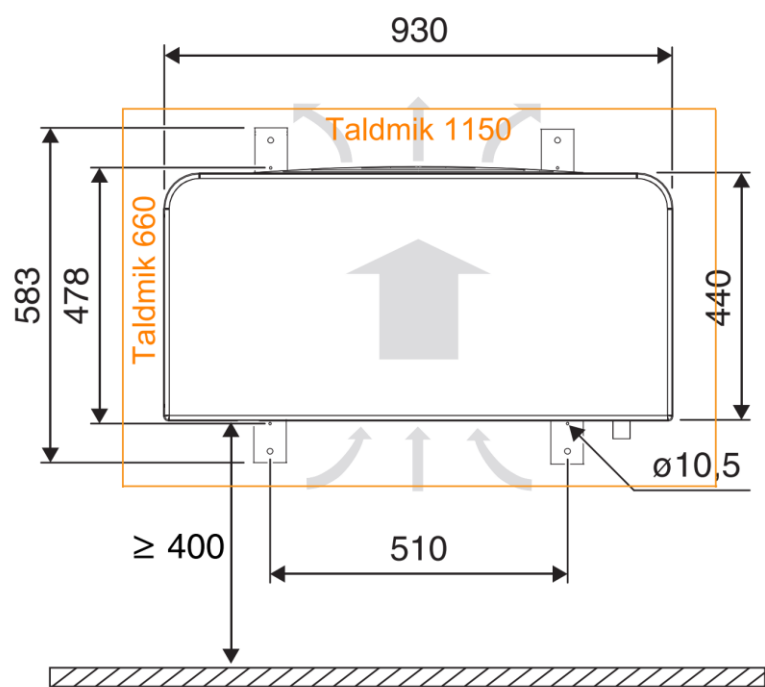


Joon. 14 Kondensaaditoru ühendused, kehtib kõigile suurustele.

- [1] Kondensaaditoru vihmavee äravoolus
- [2] Kondensaaditoru kruusakihis/kivikastis
- [3] Kondensveetoru ühendus

Juhtige kondensaadi soojust pumpast ära külmumisvaba äravoolu kaudu, millele on vajadusel paigaldatud toru küttekabel. Äravoolul peab olema piisav kalle, et torusse ei jääks seisvat vett.

Kondensaadi saab juhtida kas kruusakihti või kivikasti või vihmavee äravoolu.

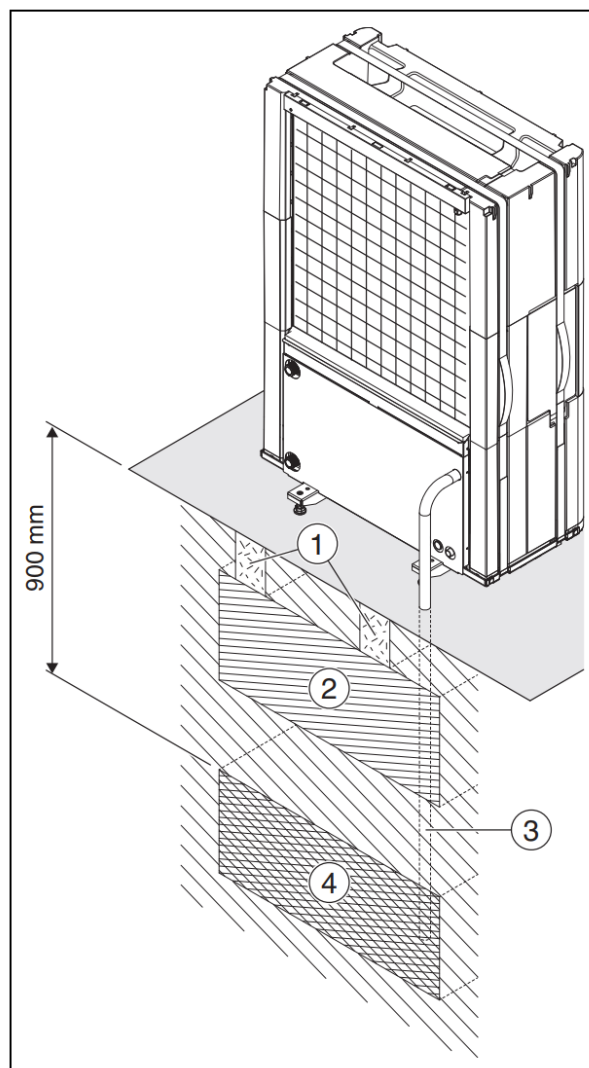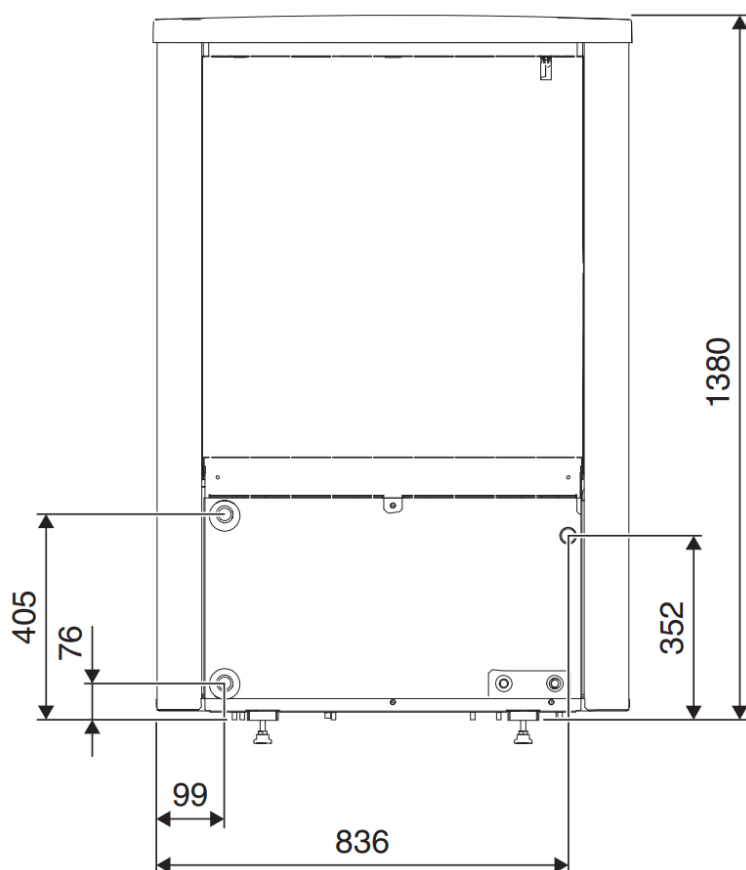

Joon. 11 Kondensaadi äravool kruusakihti

- [1] Betoonvundament
- [2] Üksik 300 mm
- [3] Kondensveetoru 32 mm
- [4] Kruusapõhi